



STOUT

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

1. Наименование

Внутрипольный конвектор STOUT типа SCN

2. Изготовитель

ООО «Консоль», 140301, Московская обл.,
ул. Парижской Коммуны, д. 15.

3. Назначение

Внутрипольный конвектор STOUT типа SCN – отопительный прибор конвективного типа, встраиваемый в конструкцию пола и предназначенный для применения в системах водяного отопления жилых и общественных зданий. Прибор может устанавливаться у витражного остекления без нарушения эстетики помещения, защищая людей от ниспадающего от окон потоков холодного воздуха.

4. Описание, номенклатура и основные технические характеристики

Конвектор типа SCN состоит из корпуса, теплообменника, декоративной решетки и монтажного комплекта (рис. 1).



Корпус (3) изготовлен из листовой оцинкованной стали толщиной 1 мм и покрыт черной порошковой эмалью.

По верхнему краю корпуса запрессована рамка для установки декоративной решетки (1). В стенках корпуса предусмотрены отверстия для подключения конвектора к трубопроводам системы отопления.

Теплообменник (2) представляет собой круглую медную бесшовную трубу (или несколько труб в зависимости от типоразмера конвектора, объединенных коллекторами) с оребрением из гофрированных в вертикальной плоскости алюминиевых пластин. К концам трубы (или к коллектору) припаяны латунные штуцеры с накидной гайкой G3/4" для соединения теплообменника с запорно-регулирующей арматурой. На штуцере для подвода теплоносителя установлен малогабаритный воздушовыпускной кран с резьбой 3/8".

Декоративная решетка состоит из поперечных алюминиевых профилей, стянутых через трубки пружинной из нержавеющей стали. Такая конструкция решетки позволяет сворачивать ее в рулон при обслуживании элементов конвектора. Ширина профилей и расстояние между ними (9 мм) обеспечивает живое сечение решетки не менее 75%. Для предотвращения возникновения шума при перемещении и вибрации решетки по периметру рамки вклеена полоска из пористой резины.

Конвектор устанавливается в канал внутри пола, выравнивается вровень с поверхностью пола регулировочными винтами (7) и закрепляется с помощью штатных ножек (5). Внутрипольный конвектор работает по принципу свободной конвекции. Воздух помещения опускается через часть решетки в продольный канал между стенкой корпуса и теплообменником и затем, нагреваясь, выходит вверх через другую ее половину.

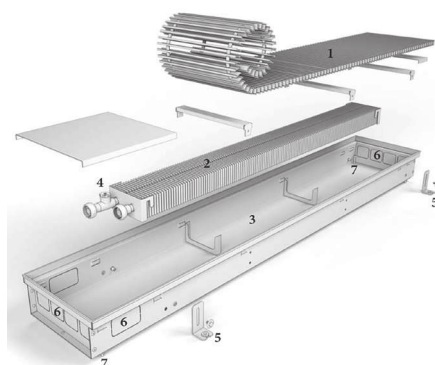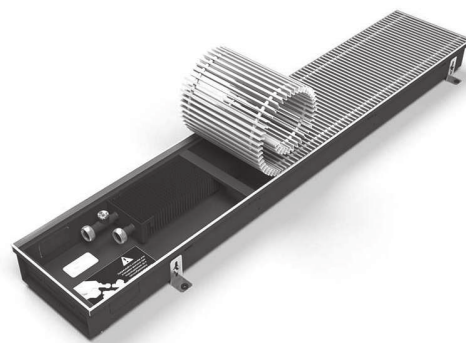

- 1 – декоративная алюминиевая решетка роликового или линейного исполнения;
- 2 – медно-алюминиевый теплообменник с подключением «евроконус»;
- 3 – корпус;
- 4 – воздушовыпускной никелированный клапан;
- 5 – фиксирующие ножки с крепежными винтами (2 шт. для конвектора длиной до 2 м, 3 шт. для конвектора длиной от 2 до 3 м);
- 6 – заглушки;
- 7 – регулировочные винты (4 шт. для конвектора длиной до 2 м, 6 шт. – для конвектора длиной от 2 до 3 м).

Рис. 1. Устройство внутрипольного вентилляторного конвектора типа SCN

5. Комплектность

В базовый комплект поставки входят:

1. Конвектор в сборе (корпус, теплообменник, решетка – 1 шт.);
2. Монтажный комплект (ножки, регулировочные винты) – 1 компл.;
3. Упаковка – 1 шт.;
4. Руководство по монтажу и эксплуатации – 1 шт.;
5. Технический паспорт с гарантийным талоном – 1 шт.

Дополнительные комплектующие (заказываются и поставляются отдельно):

1. Клапан терморегулирующий для подающей линии;
2. Клапан запорно-балансировочный для обратной линии;
3. Привод терморегулирующего клапана (ручной, термостатический или термoeлектрический);
4. Настенный комнатный электронный программируемый термостат (при использовании термoeлектрических приводов).

6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

7. Указания по монтажу и эксплуатации

7.1. Внутрипольные конвекторы SCN могут устанавливаться в системах водяного отопления при теплоносителе, соответствующим требованиям СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», СП 40-108-2004 - «Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб». (табл. 2):

Таблица №2. «Требования к теплоносителю (п. 4.8.40 СО 153-34.20.501-2003)»

Значение pH	–	8,3 – 9,5
Содержание растворенного кислорода	мкг/дм ³	не более 20
Содержание соединений железа	мг/дм ³	не более 0,5
Содержание свободной угольной кислоты	–	0
Содержание нефтепродуктов	мг/дм ³	не более 1
Количество взвешенных твердых веществ	мг/дм ³	не более 5

Допускается в качестве теплоносителя для систем отопления с внутрипольными конвекторами STOUT использовать незамерзающий водный раствор этилен- или пропиленгликоля.
7.2. ПЕРЕД ПРИОБРЕТЕНИЕМ КОНВЕКТОРОВ НЕОБХОДИМО УТОЧНИТЬ ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ. ОТКЛОНЕНИЯ ОТ УКАЗАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ПАСПОРТЕ УСЛОВИЙ МОГУТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ВЫХОДА КОНВЕКТОРА ИЗ СТРОЯ И УТРАТЫ ГАРАНТИЙНОЙ ПОДДЕРЖКИ.

7.3. Монтаж встраиваемого в пол вентилляторного конвектора и его электрические соединения следует производить с соблюдением правил СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий» и «Руководства по монтажу и эксплуатации внутрипольных конвекторов STOUT», с которым возможно ознакомиться на сайте www.stout.ru.

7.4. МОНТАЖ КОНВЕКТОРОВ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МОНТАЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ИМЕЮЩИЕ ЛИЦЕНЗИЮ НА ПРОИЗВОДСТВО СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВИДОВ РАБОТ!

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СЛУЧАЕ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ!

7.5. Монтаж конвекторов должен осуществляться при помощи имеющихся в комплекте крепежных элементов.


7.6. Не допускается механическое воздействие на элементы конвектора, в частности, на патрубки теплообменника при подключении трубопроводов и на корпус конвектора в месте установки декоративной решетки. Необходимо убедиться в отсутствии силового воздействия напольного покрытия или бетонной стяжки на корпус конвектора.

Таблица №1. «Номенклатура и технические характеристики конвекторов типа SCN стандартного исполнения»

Модель	Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм	Номинальный тепловой поток, кВт	Масса, кг	Рабочее давление, МПа	Температура, °С
SCN-0819080	SCN-XXXX-0819080	190	80	800	0,220	5,5	1,6	130
SCN-0819100	SCN-XXXX-0819100			1000	0,313	6,7		
SCN-0819120	SCN-XXXX-0819120			1200	0,406	7,9		
SCN-0819140	SCN-XXXX-0819140			1400	0,499	9,1		
SCN-0819160	SCN-XXXX-0819160			1600	0,591	10,4		
SCN-0819180	SCN-XXXX-0819180			1800	0,684	11,6		
SCN-0819200	SCN-XXXX-0819200			2000	0,777	12,8		
SCN-0819220	SCN-XXXX-0819220			2200	0,870	14,0		
SCN-0819240	SCN-XXXX-0819240			2400	0,963	15,3		
SCN-0819260	SCN-XXXX-0819260			2600	1,056	16,5		
SCN-0819280	SCN-XXXX-0819280			2800	1,149	17,7		
SCN-0819300	SCN-XXXX-0819300			3000	1,242	18,9		
SCN-1119080	SCN-XXXX-1119080		110	800	0,287	5,8	1,6	130
SCN-1119100	SCN-XXXX-1119100			1000	0,402	7,1		
SCN-1119120	SCN-XXXX-1119120			1200	0,517	8,4		
SCN-1119140	SCN-XXXX-1119140			1400	0,633	9,6		
SCN-1119160	SCN-XXXX-1119160			1600	0,748	11,0		
SCN-1119180	SCN-XXXX-1119180			1800	0,863	12,2		
SCN-1119200	SCN-XXXX-1119200			2000	0,978	13,5		
SCN-1119220	SCN-XXXX-1119220			2200	1,093	14,8		
SCN-1119240	SCN-XXXX-1119240			2400	1,208	16,1		
SCN-1119260	SCN-XXXX-1119260			2600	1,323	17,4		
SCN-1119280	SCN-XXXX-1119280			2800	1,438	18,7		
SCN-1119300	SCN-XXXX-1119300			3000	1,553	20,0		
SCN-1519080	SCN-XXXX-1519080		150	800	0,385	7,4	1,6	130
SCN-1519100	SCN-XXXX-1519100			1000	0,522	9,0		
SCN-1519120	SCN-XXXX-1519120			1200	0,658	10,6		
SCN-1519140	SCN-XXXX-1519140			1400	0,795	12,2		
SCN-1519160	SCN-XXXX-1519160			1600	0,932	13,9		
SCN-1519180	SCN-XXXX-1519180			1800	1,069	15,5		
SCN-1519200	SCN-XXXX-1519200			2000	1,206	17,1		
SCN-1519220	SCN-XXXX-1519220			2200	1,343	18,7		
SCN-1519240	SCN-XXXX-1519240			2400	1,480	20,3		
SCN-1519260	SCN-XXXX-1519260			2600	1,617	21,9		
SCN-1519280	SCN-XXXX-1519280			2800	1,753	23,6		
SCN-1519300	SCN-XXXX-1519300			3000	1,890	25,2		
SCN-2019080	SCN-XXXX-2019080		200	800	0,425	8,2	1,6	130
SCN-2019100	SCN-XXXX-2019100			1000	0,583	10,0		
SCN-2019120	SCN-XXXX-2019120			1200	0,741	11,8		
SCN-2019140	SCN-XXXX-2019140			1400	0,900	13,5		
SCN-2019160	SCN-XXXX-2019160			1600	1,058	15,3		
SCN-2019180	SCN-XXXX-2019180			1800	1,216	17,1		
SCN-2019200	SCN-XXXX-2019200			2000	1,374	18,9		
SCN-2019220	SCN-XXXX-2019220			2200	1,532	20,6		
SCN-2019240	SCN-XXXX-2019240			2400	1,691	22,4		
SCN-2019260	SCN-XXXX-2019260			2600	1,849	24,2		
SCN-2019280	SCN-XXXX-2019280			2800	2,007	26,0		
SCN-2019300	SCN-XXXX-2019300			3000	2,165	27,7		
SCN-0824080	SCN-XXXX-0824080	240	80	800	0,277	6,4	1,6	130
SCN-0824100	SCN-XXXX-0824100			1000	0,382	7,7		
SCN-0824120	SCN-XXXX-0824120			1200	0,487	9,1		
SCN-0824140	SCN-XXXX-0824140			1400	0,591	10,5		
SCN-0824160	SCN-XXXX-0824160			1600	0,696	11,9		
SCN-0824180	SCN-XXXX-0824180			1800	0,801	13,3		
SCN-0824200	SCN-XXXX-0824200			2000	0,905	14,7		
SCN-0824220	SCN-XXXX-0824220			2200	1,010	16,1		
SCN-0824240	SCN-XXXX-0824240			2400	1,115	17,5		
SCN-0824260	SCN-XXXX-0824260			2600	1,219	18,9		
SCN-0824280	SCN-XXXX-0824280			2800	1,324	20,3		
SCN-0824300	SCN-XXXX-0824300			3000	1,429	21,6		
SCN-1124080	SCN-XXXX-1124080		110	800	0,324	6,7	1,6	130
SCN-1124100	SCN-XXXX-1124100			1000	0,455	8,1		
SCN-1124120	SCN-XXXX-1124120			1200	0,587	9,6		
SCN-1124140	SCN-XXXX-1124140			1400	0,718	11,0		
SCN-1124160	SCN-XXXX-1124160			1600	0,849	12,5		
SCN-1124180	SCN-XXXX-1124180			1800	0,981	13,9		
SCN-1124200	SCN-XXXX-1124200			2000	1,112	15,4		
SCN-1124220	SCN-XXXX-1124220			2200	1,244	16,9		
SCN-1124240	SCN-XXXX-1124240			2400	1,375	18,3		
SCN-1124260	SCN-XXXX-1124260			2600	1,506	19,8		
SCN-1124280	SCN-XXXX-1124280			2800	1,638	21,2		
SCN-1124300	SCN-XXXX-1124300			3000	1,769	22,7		
SCN-1524080	SCN-XXXX-1524080		150	800	0,531	8,4	1,6	130
SCN-1524100	SCN-XXXX-1524100			1000	0,723	10,1		
SCN-1524120	SCN-XXXX-1524120			1200	0,915	11,9		
SCN-1524140	SCN-XXXX-1524140			1400	1,106	13,7		
SCN-1524160	SCN-XXXX-1524160			1600	1,298	15,5		
SCN-1524180	SCN-XXXX-1524180			1800	1,490	17,3		
SCN-1524200	SCN-XXXX-1524200			2000	1,682	19,1		
SCN-1524220	SCN-XXXX-1524220			2200	1,874	20,8		
SCN-1524240	SCN-XXXX-1524240			2400	2,066	22,6		
SCN-1524260	SCN-XXXX-1524260			2600	2,258	24,4		
SCN-1524280	SCN-XXXX-1524280			2800	2,449	26,2		
SCN-1524300	SCN-XXXX-1524300			3000	2,641	28,0		
SCN-2024080	SCN-XXXX-2024080		200	800	0,561	9,2	1,6	130
SCN-2024100	SCN-XXXX-2024100			1000	0,770	11,1		
SCN-2024120	SCN-XXXX-2024120			1200	0,979	13,1		
SCN-2024140	SCN-XXXX-2024140			1400	1,188	15,0		
SCN-2024160	SCN-XXXX-2024160			1600	1,397	17,0		
SCN-2024180	SCN-XXXX-2024180			1800	1,607	18,9		
SCN-2024200	SCN-XXXX-2024200			2000	1,816	20,9		
SCN-2024220	SCN-XXXX-2024220			2200	2,025	22,8		
SCN-2024240	SCN-XXXX-2024240			2400	2,234	24,8		
SCN-2024260	SCN-XXXX-2024260			2600	2,443	26,7		
SCN-2024280	SCN-XXXX-2024280			2800	2,653	28,6		
SCN-2024300	SCN-XXXX-2024300			3000	2,862	30,6		

Модель	Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм	Номинальный тепловой поток, кВт	Масса, кг	Рабочее давление, МПа	Температура, °С
SCN-0830080	SCN-XXXX-0830080	300	80	800	0,355	7,9	1,6	130
SCN-0830100	SCN-XXXX-0830100			1000	0,493	9,6		
SCN-0830120	SCN-XXXX-0830120			1200	0,630	11,4		
SCN-0830140	SCN-XXXX-0830140			1400	0,768	13,1		
SCN-0830160	SCN-XXXX-0830160			1600	0,906	14,8		
SCN-0830180	SCN-XXXX-0830180			1800	1,043	16,5		
SCN-0830200	SCN-XXXX-0830200			2000	1,181	18,3		
SCN-0830220	SCN-XXXX-0830220			2200	1,319	20,0		
SCN-0830240	SCN-XXXX-0830240			2400	1,456	21,7		
SCN-0830260	SCN-XXXX-0830260			2600	1,594	23,4		
SCN-0830280	SCN-XXXX-0830280			2800	1,732	25,2		
SCN-0830300	SCN-XXXX-0830300			3000	1,869	26,9		
SCN-1130080	SCN-XXXX-1130080		110	800	0,428	8,3	1,6	130
SCN-1130100	SCN-XXXX-1130100			1000	0,607	10,0		
SCN-1130120	SCN-XXXX-1130120			1200	0,787	11,9		
SCN-1130140	SCN-XXXX-1130140			1400	0,966	13,6		
SCN-1130160	SCN-XXXX-1130160			1600	1,145	15,4		
SCN-1130180	SCN-XXXX-1130180			1800	1,325	17,2		
SCN-1130200	SCN-XXXX-1130200			2000	1,504	19,0		
SCN-1130220	SCN-XXXX-1130220			2200	1,683	20,8		
SCN-1130240	SCN-XXXX-1130240			2400	1,863	22,6		
SCN-1130260	SCN-XXXX-1130260			2600	2,042	24,4		
SCN-1130280	SCN-XXXX-1130280			2800	2,221	26,2		
SCN-1130300	SCN-XXXX-1130300			3000	2,401	28,0		
SCN-1530080	SCN-XXXX-1530080		150	800	0,667	10,4	1,6	130
SCN-1530100	SCN-XXXX-1530100			1000	0,911	12,6		
SCN-1530120	SCN-XXXX-1530120			1200	1,155	14,9		
SCN-1530140	SCN-XXXX-1530140			1400	1,399	17,1		
SCN-1530160	SCN-XXXX-1530160			1600	1,642	19,3		
SCN-1530180	SCN-XXXX-1530180			1800	1,886	21,5		
SCN-1530200	SCN-XXXX-1530200			2000	2,130	23,8		
SCN-1530220	SCN-XXXX-1530220			2200	2,374	25,9		
SCN-1530240	SCN-XXXX-1530240			2400	2,618	28,2		
SCN-1530260	SCN-XXXX-1530260			2600	2,861	30,4		
SCN-1530280	SCN-XXXX-1530280			2800	3,105	32,6		
SCN-1530300	SCN-XXXX-1530300			3000	3,349	34,8		
SCN-2030080	SCN-XXXX-2030080		200	800	0,745	11,3	1,6	130
SCN-2030100	SCN-XXXX-2030100			1000	1,024	13,7		
SCN-2030120	SCN-XXXX-2030120			1200	1,302	16,1		
SCN-2030140	SCN-XXXX-2030140			1400	1,581	18,4		
SCN-2030160	SCN-XXXX-2030160			1600	1,860	20,9		
SCN-2030180	SCN-XXXX-2030180			1800	2,138	23,2		
SCN-2030200	SCN-XXXX-2030200			2000	2,417	25,6		
SCN-2030220	SCN-XXXX-2030220			2200	2,695	28,0		
SCN-2030240	SCN-XXXX-2030240			2400	2,974	30,4		
SCN-2030260	SCN-XXXX-2030260			2600	3,253	32,7		
SCN-2030280	SCN-XXXX-2030280			2800	3,531	35,1		
SCN-2030300	SCN-XXXX-2030300			3000	3,810	37,5		
SCN-0838080	SCN-XXXX-0838080	380	80	800	0,451	9,4	1,6	130
SCN-0838100	SCN-XXXX-0838100			1000	0,632	11,5		
SCN-0838120	SCN-XXXX-0838120			1200	0,814	13,6		
SCN-0838140	SCN-XXXX-0838140			1400	0,996	15,7		
SCN-0838160	SCN-XXXX-0838160			1600	1,177	17,8		
SCN-0838180	SCN-XXXX-0838180			1800	1,359	19,9		
SCN-0838200	SCN-XXXX-0838200			2000	1,541	22,0		
SCN-0838220	SCN-XXXX-0838220			2200	1,723	24,0		
SCN-0838240	SCN-XXXX-0838240			2400	1,904	26,2		
SCN-0838260	SCN-XXXX-0838260			2600	2,086	28,2		
SCN-0838280	SCN-XXXX-0838280			2800	2,268	30,3		
SCN-0838300	SCN-XXXX-0838300			3000	2,449	32,4		
SCN-1138080	SCN-XXXX-1138080		110	800	0,538	9,8	1,6	130
SCN-1138100	SCN-XXXX-1138100			1000	0,762	11,9		
SCN-1138120	SCN-XXXX-1138120			1200	0,985	14,1		
SCN-1138140	SCN-XXXX-1138140			1400	1,208	16,2		
SCN-1138160	SCN-XXXX-1138160			1600	1,432	18,4		
SCN-1138180	SCN-XXXX-1138180			1800	1,655	20,6		
SCN-1138200	SCN-XXXX-1138200			2000	1,878	22,7		
SCN-1138220	SCN-XXXX-1138220			2200	2,102	24,9		
SCN-1138240	SCN-XXXX-1138240			2400	2,325	27,1		
SCN-1138260	SCN-XXXX-1138260			2600	2,548	29,2		
SCN-1138280	SCN-XXXX-1138280			2800	2,772	31,4		
SCN-1138300	SCN-XXXX-1138300			3000	2,995	33,5		
SCN-1538080	SCN-XXXX-1538080		150	800	0,809	12,7	1,6	130
SCN-1538100	SCN-XXXX-1538100			1000	1,107	15,3		
SCN-1538120	SCN-XXXX-1538120			1200	1,405	18,1		
SCN-1538140	SCN-XXXX-1538140			1400	1,702	20,7		
SCN-1538160	SCN-XXXX-1538160			1600	2,000	23,4		
SCN-1538180	SCN-XXXX-1538180			1800	2,297	26,1		
SCN-1538200	SCN-XXXX-1538200			2000	2,595	28,8		
SCN-1538220	SCN-XXXX-1538220			2200	2,893	31,4		
SCN-1538240	SCN-XXXX-1538240			2400	3,190	34,1		
SCN-1538260	SCN-XXXX-1538260			2600	3,488	36,8		
SCN-1538280	SCN-XXXX-1538280			2800	3,785	39,5		
SCN-1538300	SCN-XXXX-1538300			3000	4,083	42,1		
SCN-2038080	SCN-XXXX-2038080		200	800	1,023	13,6	1,6	130
SCN-2038100	SCN-XXXX-2038100			1000	1,407	16,4		
SCN-2038120	SCN-XXXX-2038120			1200	1,792	19,3		
SCN-2038140	SCN-XXXX-2038140			1400	2,177	22,1		
SCN-2038160	SCN-XXXX-2038160			1600	2,562	25,0		
SCN-2038180	SCN-XXXX-2038180			1800	2,946	27,8		
SCN-2038200	SCN-XXXX-2038200			2000	3,331	30,7		
SCN-2038220	SCN-XXXX-2038220			2200	3,716	33,5		
SCN-2038240	SCN-XXXX-2038240			2400	4,101	36,4		
SCN-2038260	SCN-XXXX-2038260			2600	4,486	39,2		
SCN-2038280	SCN-XXXX-2038280			2800	4,870	42,0		
SCN-2038300	SCN-XXXX-2038300			3000	5,255	44,9		

Пример формирования артикула:

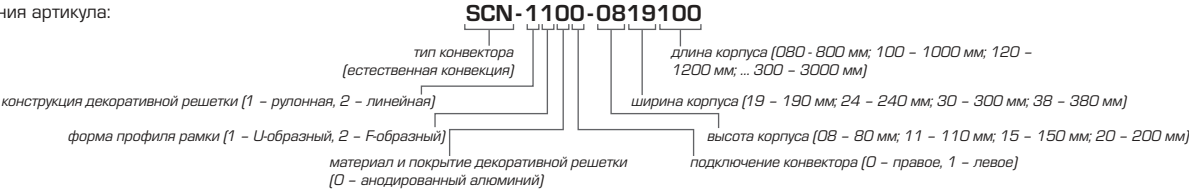

Пример формирования модели «SCN-08 19 080», где:
«SCN» - Обозначение типа изделия (естественная конвекция);
«08» - Высота конвектора, мм («08» - 80 мм, «11» - 110 мм, «15» - 150 мм, «20» - 200 мм);
«19» - Ширина конвектора, мм («19» - 190 мм, «24» - 240 мм, «30» - 300 мм, «38» - 380 мм);
«080» - Длина конвектора, {от «080» до «300» - от 800 мм до 3000 мм с шагом 200 мм}.

Типы теплообменников, применяемых для изделий			
Код типа теплообменника	Количество труб, шт.	Ширина пластины оребрения, мм	Высота пластины оребрения, мм
ТО-2-100-50	2	100	50
ТО-4-200-50	4	200	50

7.7. При оснащении конвектора электрически компонентами его корпус должен быть надежно заземлен.
7.8. После окончания монтажа необходимо провести испытание системы отопления с конвекторами пробным давлением, в 1,5 раза превышающим рабочее, но не более 2,5 МПа. Не допускается эксплуатация конвектора без проведения испытания системы отопления и оформления акта ввода ее в эксплуатацию.
7.9. В начале и в течение отопительного сезона необходимо проводить чистку конвектора. При деформации алюминиевых пластин оребрения теплообменника их необходимо выпрямить, т.к. это приводит к снижению тепловой мощности конвектора.

7.10. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Эксплуатировать конвектор в системах при давлении свыше максимального рабочего, с нестабильной циркуляцией теплоносителя и при угрозе его замерзания, а также при отсутствии заземления его корпуса;
- Подвергать конвектор ударам и чрезмерным нагрузкам, способным повредить или разрушить его;
- Использовать конвектор в качестве элемента токоведущего заземляющего контура для других устройств;
- Опорожнять систему отопления в отопительные и межотопительные периоды. Опорожнение системы допускается только в аварийных случаях на срок, минимально необходимый для устранения аварий, но не более 15 суток в течении года (ГОСТ 31311-2005 - «Приборы отопительные. Общие технические условия»).

8. Транспортировка и хранение

Конвекторы поставляются упакованными в картонные коробки и могут транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов и техническими условиями погрузки и крепления грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировании конвекторы следует оберегать от ударов и механических нагрузок, а их поверхность от нанесения царапин.
Продукция должна храниться согласно условиям хранения по ГОСТ 15150-69 в упаковке предприятия-изготовителя в закрытых помещениях при температуре от +5 до +45 °C и относительной влажности не более 80%.

9. Утилизация

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа), производится в порядке, установленном Законами Российской Федерацией от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

10. Сертификация

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям технического регламента ТР ТС 010/2016 «О безопасности машин и оборудования». Имеется сертификат соответствия.

11. Гарантийные обязательства

Изготовитель/поставщик гарантирует соответствие внутрипольных конвекторов STOUT типа SCN техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации и хранения конвектора составляет 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах. Гарантийный срок эксплуатации электрических комплекующих, в том числе вентиляторов – 1 год. В случае дефекта по вине изготовителя в течение гарантийного периода конвектор подлежит замене.
Гарантия распространяется только по отношению к дефектам, возникшим по вине завода-изготовителя.
На конвекторы, установленные с нарушениями правил монтажа, эксплуатации и качества теплоносителя, транспортировки гарантия не распространяется.

12.1. Свидетельство о приеме

Внутрипольный вентиляторный конвектор STOUT типа SCN соответствует действующей технической документацией фирмы-изготовителя, прошел все виды испытаний и признан годным к эксплуатации. Дата производства указана на информационной наклейке «стикере» на упаковке и на корпусе оборудования.

12.2. Гарантийный талон

к накладной № _____ от «__» _____ г.

Наименование товара: Внутрипольный конвектор STOUT типа SCN

№	Артикул	Примечание

Гарантийный срок конвектора – 10 лет [электрических элементов – 1 год] с даты продажи прибора конечному потребителю.

Претензии по качеству товара принимаются по адресу:

117418, Российская Федерация, Москва, Нахимовский пр-т, 47, офис 1522, ООО «ТЕРЕМ»,
тел: +7 (495) 775-20-20, факс: 775-20-25,
E-mail: info@teremopt.ru

При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
 - название организации или Ф.И.О. покупателя;
 - фактический адрес покупателя и контактный телефон;
 - название и адрес организации, производившей монтаж;
 - адрес установки изделия;
 - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция);
3. Фотографии неисправного изделия;
4. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие;
5. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.

С условиями гарантии, правилами установки и эксплуатации ознакомлен:

Покупатель _____
(подпись)

Дата продажи

Продавец _____
(подпись)

Штамп или печать торгующей организации